Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

NR8201/8301 Network Video Recorder

H.264 • Compatible with VAST CMS • Lockable HDD & Rack Mount Design

NR8201

4-CH Viewing & Recording
External eSATA Interface

NR8301

8-CH Viewing & Recording
RAID 0, 1 Scalable Storage

Rev. 1.1

VIVOTEK

Aviso antes da instalação

Desligue o Gravador de Vídeo de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.

Contacte o distribuidor sempre que aconteçam casos destes.

Mantenha o Gravador de Vídeo de Rede afastada da água. Se o Gravador de Vídeo de Rede se molhar, desligue-o imediatamente.

Contacte o distribuidor sempre que aconteçam casos destes.

Não coloque o Gravador de Vídeo de Rede próximo de fontes de calor como, por exemplo, um televisor ou um forno.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.

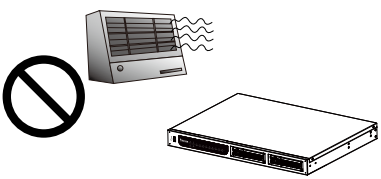

Mantenha o Gravador de Vídeo de Rede afastado da luz solar directa.

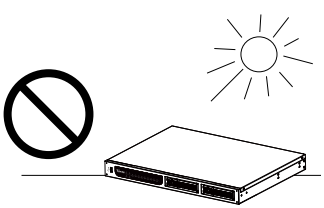

Não utilize o Gravador de Vídeo de Rede em locais onde haja muita humidade.

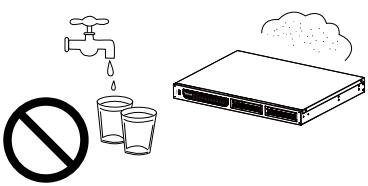

Português

Não coloque o Gravador de Vídeo de Rede em superfícies instáveis.

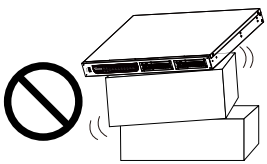

Não toque no Gravador de Vídeo de Rede quando houver trovoada.

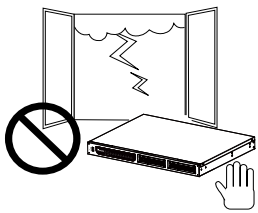

Não deixe cair o Gravador de Vídeo de Rede.

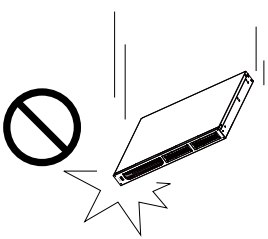

Não introduza nenhum objecto dentro do Gravador de Vídeo de Rede, como agulhas.

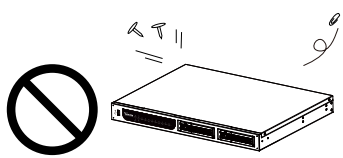

1 Verifique o conteúdo da embalagem

NR8201 (4CH) ou NR8301 (8CH)



NR8201



NR8301

Cabo de Alimentação

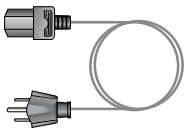

CD do software

Jogo de Armação

NR8201:
Orelha da Armação x 2
Parafusos x 4 (Preto)
Parafusos x 4 (Cinza)
Chave x 2

NR8301:
Orelha da Armação x 2
Parafusos x 4 (Preto)
Parafusos x 8 (Cinza)
Chave x 2

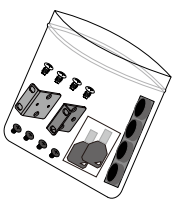

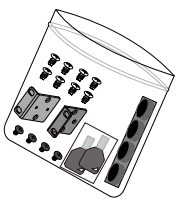

Cartão de garantia

Guia de Instalação Rápida

Português

2 Descrição física

NR8301

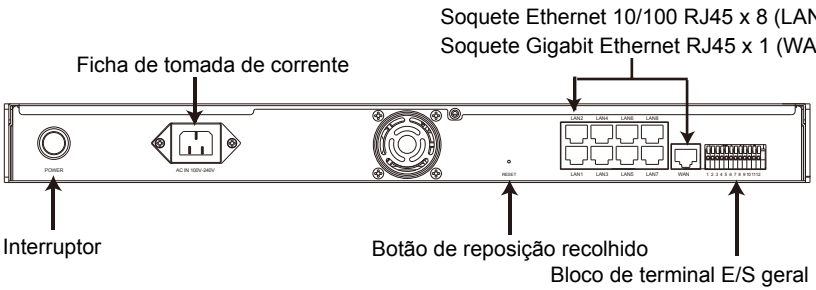
Soquete Ethernet 10/100 RJ45 x 8 (LAN);
Soquete Gigabit Ethernet RJ45 x 1 (WAN)
Ficha de tomada de corrente
Interruptor
Botão de reposição recolhido
Bloco de terminal E/S geral

NR8201

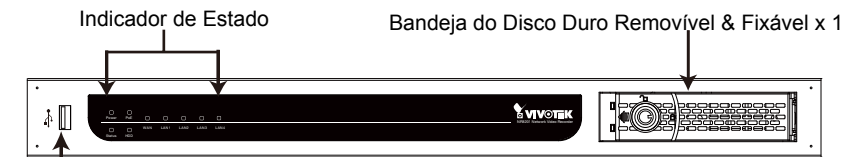

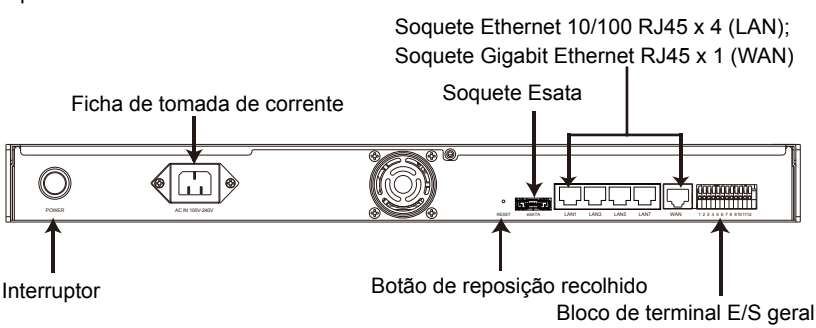
Soquete Ethernet 10/100 RJ45 x 4 (LAN);
Soquete Gigabit Ethernet RJ45 x 1 (WAN)
Soquete Esata
Ficha de tomada de corrente
Interruptor
Botão de reposição recolhido
Bloco de terminal E/S geral

3 Instalacao de Hardware

Antes de usar o Gravador de Vídeo da Rede, prepare o(s) disco(s) duro(s) SATA para gravação de vídeo.

1. Assegure-se de que a energia está desconectada.
2. Instale as pontas de montagem da armação fornecida se quiser instalar o compartimento dentro de um gabinete de armação.
3. Abra o bisel da bandeja do drive como mostrado abaixo e remova as bandejas do drive.
4. Instale seu disco duro na bandeja do drive, e fice-o com os quatro parafusos fornecidos.
5. Abra o bisel da bandeja do drive e insira o(s) disco(s) duro(s) nos compartimentos do drive.
6. Use a chave do bisel fornecido para travar as bandejas do drive no lugar para prevenir acesso não autorizado.

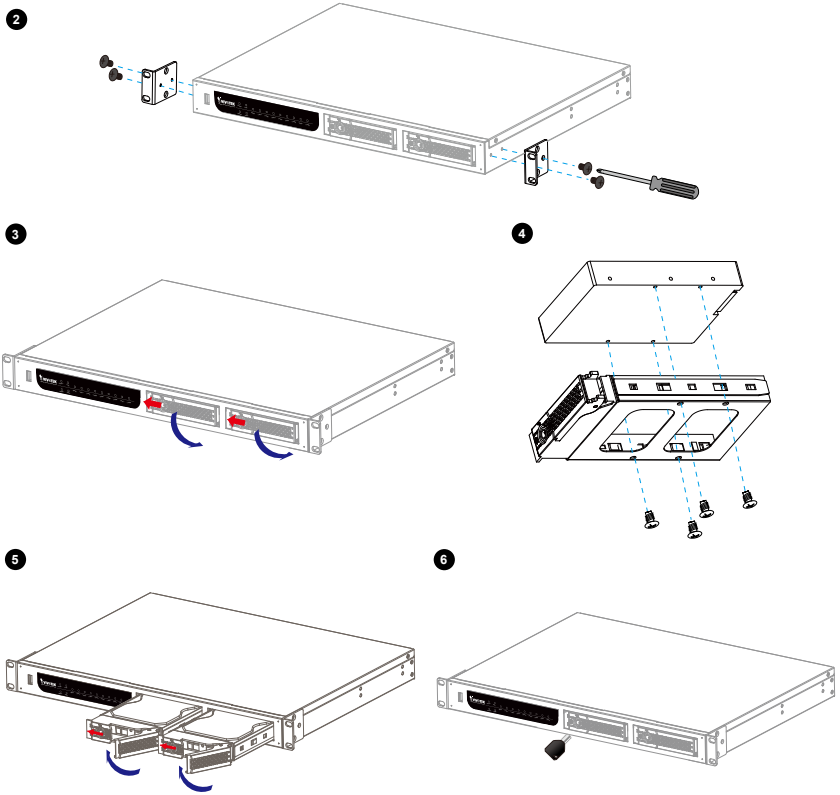

4 Utilização da Rede

1. Ligue o cabo de corrente do Gravador de Vídeo de Rede a uma tomada de parede.
2. Aperte o interruptor para executar o Gravador de Vídeo da Rede.
3. Conecte as câmeras de rede nas portas PoE LAN do NVR. Conecte um PC de gerenciamento na porta WAN diretamente ou via LAN. O NVR vem com um servidor DHCP incorporado para as suas portas LAN. É necessário configurar as portas LAN e a porta WAN nas sub-redes de Classe C diferentes, i.é, 192.168.100.xxx para LAN e 192.168.4.xxx para WAN.
4. Se quiser acessar NVR pela Internet, conecte o NVR na Internet via porta WAN."
5. Se possuir dispositivos externos tais como sensores e alarmes, faça a ligação da E/S geral ao bloco terminal.

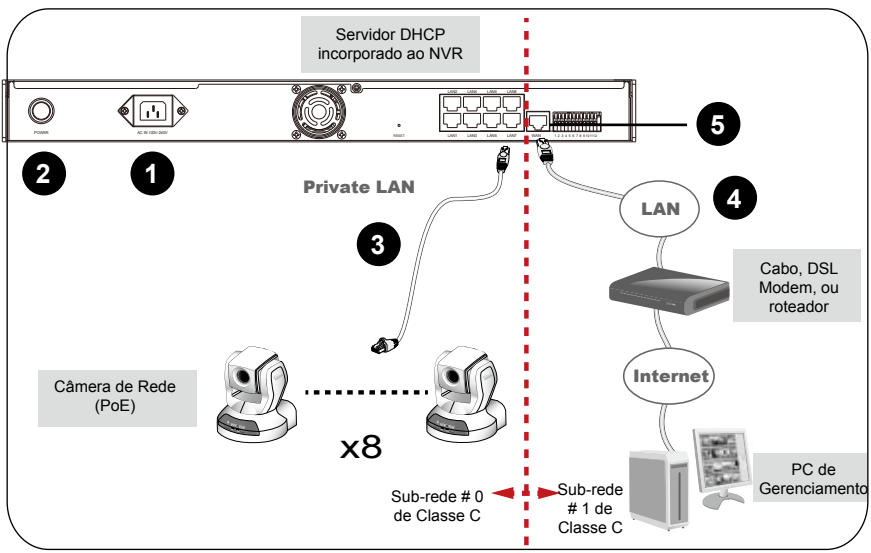

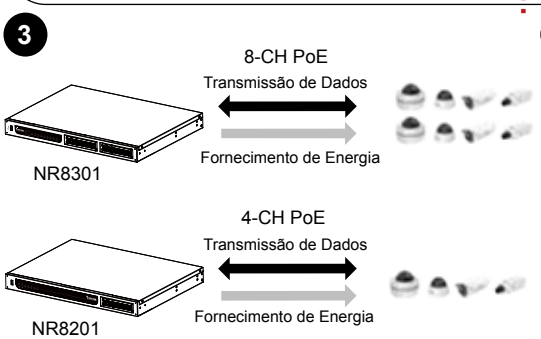

5

1: Alimentação
2: Relé de Saída COM
3: Relé de Saída N.O.
4: Entrada Digital 1
5: Entrada Digital 1 Terra
6: Entrada Digital 2
7: Entrada Digital 2 Terra
8: Entrada Digital 3
9: Entrada Digital 3 Terra
10: Entrada Digital 4
11: Entrada Digital 4 Terra
12: Terra

5 Atribuição de um endereço de IP

1. 1-1. Se a sua rede local não tem um servidor DHCP, você pode conectar temporariamente um PC a uma porta LAN para a configuração inicial. O NVR vem com um IP padrão, 192.168.100.1. Você pode acessar o servidor NVR usando este IP, e em seguida atribuir um IP manualmente para a porta NVR WAN.
   1-2. Se a sua rede local tem um servidor DHCP, conecte a porta WAN na sua rede local, e use o utilitário IW2 para encontrar o IP do servidor NVR. Você pode então acessar o servidor NVR entrando o IP descoberto na barra de endereço de um navegador de rede.
   1-3 Uma vez conectado ao servidor NVR, mantenha a configuração LAN como padrão. Você pode deixar que o servidor DHCP atribua um IP para a sua porta NVR WAN - ou – se precisar encaminhar o acesso ou DMZ.
2. Se precisar acessar NVR pela Internet, atribua um endereço IP WAN na página de configuração. Você pode usar DDNS para o acesso da Internet. Existem três maneiras de obter o endereço IP WAN: **DHCP (IP Dinâmico)**, **endereço IP Estático**, e **PPPoE (DSL)**.
   Se o seu ambiente de rede for **DHCP**, você pode usar o Assistente de Instalação VIVOTEK 2 (IW2) para descobrir o endereço IP para a porta WAN.
   (1) Execute o "Assistente de instalação 2" que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
   (2) O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão "Next" ("Seguinte") para continuar o programa.

   (3) O programa procurará os Dispositivos de Rede VIVOTEK no mesmo LAN.
   (4) Após pesquisar, irá surgir a janela de instalação principal.

   Clique no endereço MAC que corresponde ao afixado na parte inferior do dispositivo para ligar o Internet Explorer ao the Network Video Recorder.

3. Use o endereço IP WAN para acceder the Network Video Recorder da Internet.

6 Pronto a Utilizar

A seguir está a Página Inicial de the Network Video Recorder.

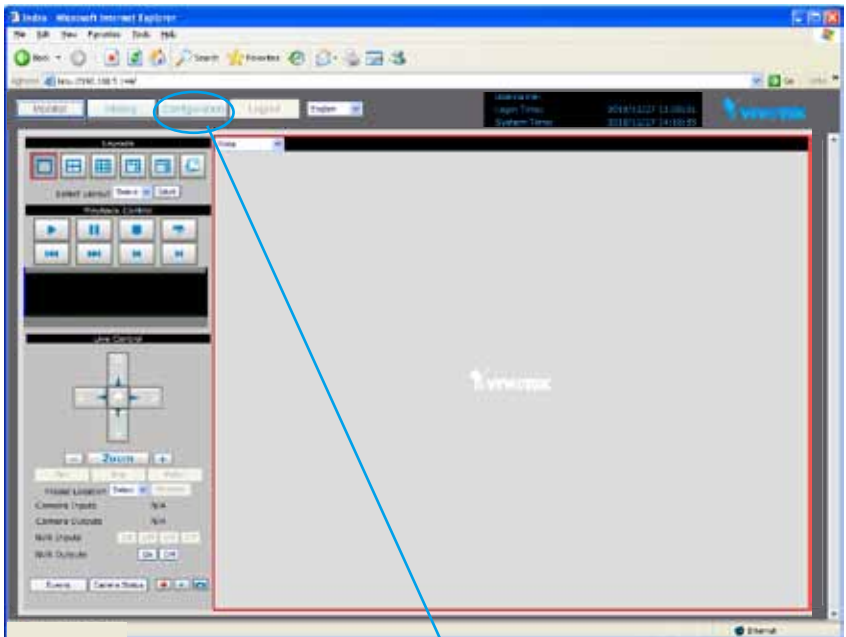

Página de Definição

Nota

Se deseja gravar vídeo directo e reproduzir o vídeo gravado, é necessário adicionar dispositivos ao the Network Video Recorder na página de Configuração.
Para outras opções de confi guração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.

P/N: 625013601G Ver.1.1
Copyright ©2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City , Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com